



ドラムをスマートに移動



ドラムを強固
に固定し、
安全性を高める



Drumclipは、ドラム缶をパレットやトレーラーに固定する
革新的なソリューションです。

Drumclipの使用により、化学薬品、インク、接着剤、食品濃縮物が入ったドラム缶を安全かつ効率的に運搬・保管できます。これにより、破損や紛失、事故を防ぐことができます。充填ラインでドラム缶を固定することで、ドラム缶は流通チェーン全体にわたって安全かつ堅固に保管されます。シンプルで効果的な認証済みのソリューションは、最小限の投資で、その他の流通チェーンにおける時間とコストを大幅に節約します。



「Drumclipの使用により、お客様のドラムは流通過程全体で固定され、破損や紛失を防ぐことができます」

仕組み

Drumclipは、ドラム缶をパレットに固定するための、認定されたシンプルで軽量のソリューションです。ドラム輸送時のパレットの安定性と安全性が確保されます。事故や紛失、破損の可能性を大幅に低減します。ドラムの陸上輸送にDrumclipを使用することは、特にカーテン・サイダー・トレーラーでテストされ、認定されています。

Drumclip 2個とストラップ2本のみでドラムをパレットに固定します。充填ラインでドラムを固定することで、ドラムは流通チェーン全体を通して安全で揺るぎない状態を保ちます。フォークリフト・ドライバーは、パレットへの積み込みと固定をより迅速に行うことができ、それ以降の流通チェーンで従業員による固定の作業は必要ありません。

Drumclipは次のように機能します：

- ・ドラム缶4個を木製パレットの上に置きます。
- ・Drumclipを2個、ドラムの外側に向かい合わせに置きます。
- ・ドラムの中央に水平にストラップを固定し、取り付けたDrumclipの上とパレットの下に垂直にストラップを固定します。
- ・トレーラーの側面にDrumclipが見えるように、パレットをトレーラーの上に置きます。
- ・Drumclipのテンションストラップガイドを通るテンションバンドでパレットをトレーラーに固定します。
- ・赤色または緑色のDrumclipと組み合わせて使用する推奨ストラップは取扱説明書を参照し、使用方法に従ってください。



認証された安全なソリューション

安全第一。そのため、DrumclipはTUV Rheinland社によって機能性と安全性が徹底的にテストされ、認証されています。Drumclipは、DIN EN 12642 Annex Bの荷重固定ガイドラインおよびDIN EN 1295-1の輸送ガイドラインに従ってテストされました。また、DrumclipはISTA-3E 認証も取得しています。


要するに、Drumclipは効果的なだけでなく、安全で認証されたソリューションです。赤または緑のDrumclipと推奨されるバンドの組み合わせ、取扱説明書を参照してください。

緑・赤の DRUMCLIP

Drumclipには緑と赤の2種類があります。

- ・赤のDrumclip: タイトヘッド・ドラム用、上蓋が閉じているドラム缶用です。
- ・緑のDrumclip: 200リットルのオープンヘッドドラム用。上部が開いており、別の蓋とシールリングで閉じることができます。

どちらのDrumclipも機能は同じです。化学薬品、インクやその他物質が入ったドラムをパレットとトレーラーに安全に固定し、充填ラインからお客様への配送まで流通過程で動かないようにすることができます。

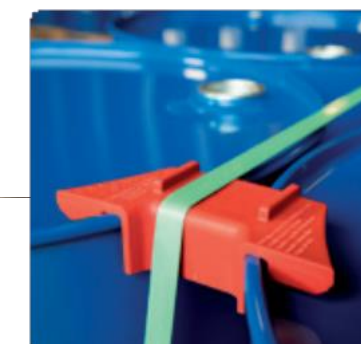



一目で分かるメリット

より安全で、時間を節約し、認証されたドラム缶の配送を実現。Drumclipでドラム缶をスマートに移動させましょう。

- 認証されたソリューション (TÜV DIN EN 12195-1とISTA-3)
- ドラム缶の安全輸送
- 紛失や破損のリスクが低い
- シンプル(必要なストラップは2本だけ)
- 軽量
- 輸送時の省スペース化
- 流通チェーン全体の時間とコスト削減

国内のお問い合わせ

堀富商工株式会社 本社工場
〒592-8335 大阪府堺市西区浜寺石津
町東3丁目5番23号
TEL:072-241-3821



株式会社ウインテックス
〒971-8125 福島県いわき市小名浜島
字ハツ替8-1
TEL:0246-58-1147



**DRUM
CLIP**